

I. Drucker:

1. SchlieÙe den Drucker am Strom an.
2. Stelle sicher, dass der Drucker an ist. Er macht sich durch einen Ton bemerkbar, bzw. an der Front leuchten kleine LED's, wenn dies nicht der Fall ist, findest du den Schalter vorne am Drucker.
3. Nach wenigen Sekunden müsste das Display im Drucker leuchten (**Falls nicht siehe Punkt II.**)
4. Der Drucker benötigt ca. 5 min um hochzu fahren.
5. Falls der Drucker rot oder orange blinkt (**siehe Druckeranleitung**).



II. Printserver (Display im Drucker) startet nicht (Bitte nur wenn das Display im Drucker nicht an ist)

Falls der Printserver beim Anschluss an die Steckdose nicht von selbst startet (Display leuchtet), folge den anschließenden Punkten:

1. Der Printserver wird an der rechten Seite durch drücken eines kleinen ON/OFF Knopfes eingeschaltet (bitte ca. 5 Sekunden drücken).



III. Aufbau des Statives:

1. Bodenplatte standfest platzieren.
2. Stativstange in die Bodenplatte schrauben.





IV. Aufbau Fotobox

1. Platziere den Stativadapter oben auf dem Stativ und Schraube diesen Handfest zu.
2. Fotobox vorsichtig aus der Verpackung nehmen und setze diese auf das Stativ
3. Feststellschraube handfest zuziehen (nicht mit Gewalt)



4. Die Höhe ist individuell einstellbar, schraube die große weiße Feststellschraube auf, ziehe den kleinen weißen Sicherheitsbolzen auf der gegenüberliegenden Seite und bring die Fotobox auf die gewünschte Höhe, so dass der Sicherheitsbolzen einrastet. Schraube dann die große weiße Feststellschraube wieder handfest zu.
5. Schließe das Stromkabel der Fotobox an die Steckdose an.
6. Nimm den Bestätigungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox findest und führe ihn in die kleine Öffnung unterhalb des Fotobox-Displays ein, dort **zweimal drücken** um die Fotobox anzuschalten.
7. Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.

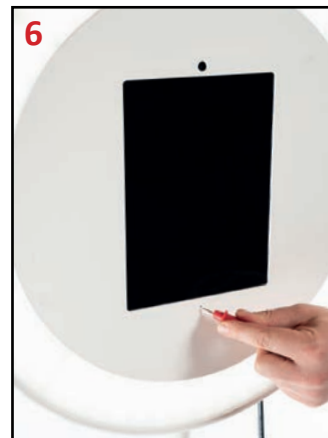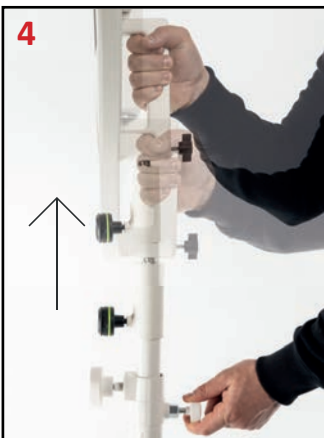

8. Mache ein Testbild und drucke dieses, falls dies nicht funktioniert, ist der Drucker nicht verbunden. Wenn sich der Drucker nicht automatisch nach 5-10 Min. verbindet, befolge diese Schritte:
- Auf dem Fotobox Display links oben befindet sich ein Exit Text, oder tippe dreimal in das linke obere Eck.
 - Der **Code ist 0007**, nun bist du in den Einstellungen, drücke „**Configure Printer**“ und wähle den „**Photo Booth Printer**“ aus.
 - Drücke nun auf „Start Photo Booth“.
 - Hier kannst du noch als nächstes die Helligkeit einstellen. Wenn du diese noch ändern möchtest, befolge den Schritt **Bilder zu Dunkle?**
 - Drücke dann auf „Start Booth“.
9. Der LED-Ring für die Helligkeit der Fotos wird auf der linken Seite des Fotobox-Gehäuses geregelt, hier kannst du zusätzlich deine Fotos je nach Helligkeit anpassen. Wenn dir der LED-Ring zu hell ist, kannst du die Helligkeit auch in der Fotobox verändern. siehe den Schritt **Bilder zu Dunkle?**



Achtung! FOTOBIX startet nicht richtig?

Falls das Homemenü nicht wie auf der unteren Abbildung aussieht und nicht wie beschrieben startet:



- Nimm den Bestätigungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox findest und führe ihn in die kleine Öffnung unterhalb des Fotobox-Displays ein, dort **zweimal drücken** um die Fotobox anzuschalten.
- Drücke auf die Fotobox-App (siehe Pfeil auf dem Monitor)
- Wähle das Event mit deinem Namen aus
- Wenn du einen Drucker hast, drücke „Configure Printer“ und wähle den „Photo Booth Printserver“ aus
- Drücke nun auf „Start Photo Booth“
- Hier kannst du noch als nächstes die Helligkeit einstellen (am besten **(Auto ausschalten und auf die Entfernung zum Hintergrund belichten)**)
- Drücke dann auf „Start Booth“

Bilder zu dunkel?

Falls deine Bilder zu dunkel werden, kannst du ganz leicht dies in den Einstellungen ändern, wenn du der folgenden Anleitung folgst:

1. Im Homemenu findest du links oben einen „Exit“ Button, diesen wählst du an und gib das Passwort „0007“ ein.
2. Jetzt öffnet sich das Dashboard und wähle „Start Photo Booth“ aus.
3. Nun kannst du die Helligkeit bei „Exposure Bias“ einstellen, dazu musst du nur das „Auto“ ausschalten, und den regler so einstellen das es für dich passt.
4. Wenn du die Helligkeit perfekt auf deine Verhältnisse eingestellt hast, drücke auf „Start Booth“

Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.

Fotobox Pausieren oder Ausschalten

Um die Fotobox auszuschalten, muss der weiße Knopf hinten links sehr kurz gedrückt werden.



Bei weiteren Fragen einfach anrufen:

Support:

0961-20099810